


HJ 10

# hushjet

## Purifier Compact

Návod k použití

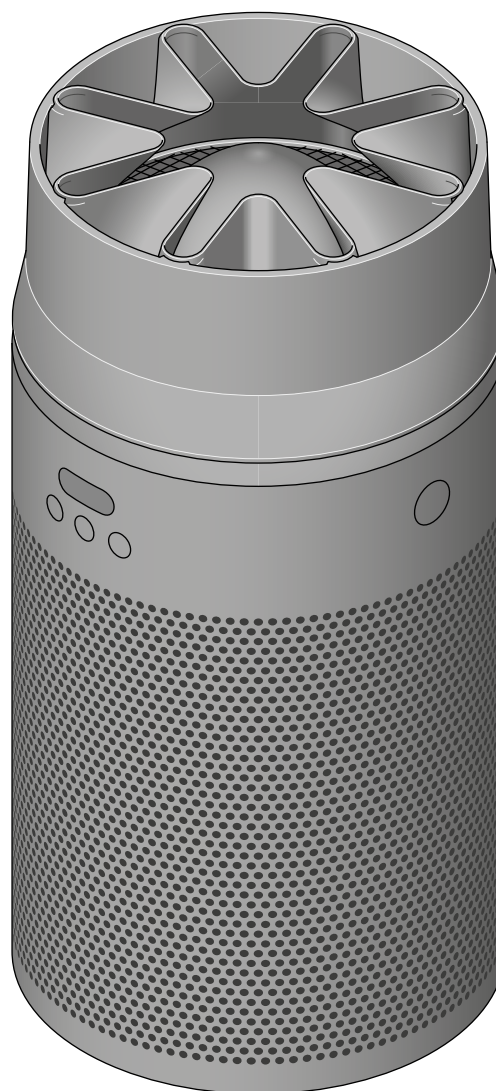

HJ10.JIN.00000.PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

### Obsah

Začínáme

Připojení k aplikaci MyDyson™

přes Bluetooth®

Připojení k zařízení chytré domácnosti

Připojení Wi-Fi

Průběžné monitorování

Informační menu

Automatické čištění vzduchu

Nastavení rychlosti proudění vzduchu

Režim spánku

Výměna elektrostatického filtru

Resetování životnosti

elektrostatického filtru

Výměna uhlíkového filtru

Resetování životnosti uhlíkového filtru

Péče o spotřebič



**dyson**

# Začínáme

Oběma rukama uchopte přístroj za základnu a vyjměte jej z krabice.

Odstraňte všechny ochranné obaly, včetně těch kolem zástrčky a kabelu.

Zapojte čističku vzduchu Dyson do elektrické sítě a stiskněte tlačítko vypínače pohotovostního režimu, kterým přístroj zapnete nebo vypnete.

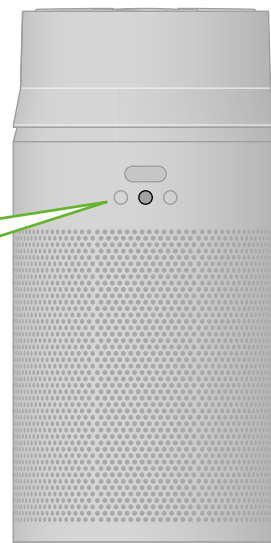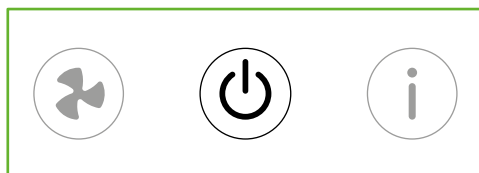

## Připojení k aplikaci MyDyson™ přes Bluetooth®

Převezměte plnou kontrolu pomocí aplikace MyDyson™ a získáte přístup k nastavení krok za krokem a podpoře. Ovládejte, jak a kdy má čistička vzduchu Dyson pracovat, sledujte kvalitu vzduchu pomocí vizuálních aktualizací a nechte se automaticky informovat o nejnovějších verzích softwaru.

Stáhněte si aplikaci MyDyson™ z App Store nebo Google Play.

Otevřete aplikaci a podle pokynů na obrazovce si vytvořte nový účet.



Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.  
App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.  
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.



Robot Android je reprodukován nebo upravován z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a používán v souladu s podmínkami popsanými v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.



Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

# Připojení k zařízením chytré domácnosti

## Použití se službou Amazon Alexa

Požádejte Alexu o povolení dovednosti Dyson, abyste mohli ovládat svou čističku vzduchu nebo čističku vzduchu se zvlhčovačem Dyson. A nastavte rutinu, která zautomatizuje fungování vašeho přístroje s ostatními zařízeními v domácnosti.



## Použití se službou Google Assistant

Ovládejte všechny své připojené čističky vzduchu pomocí Google nebo nastavte rutinu, která zautomatizuje fungování vašeho přístroje s ostatními zařízeními v domácnosti. Stačí říct „Hej Google“ a můžete začít.



## Použití se službou Siri

Připojte své podporované přístroje Dyson ke zkratkám Siri a budete je moci ovládat hlasem prostřednictvím svého zařízení Apple.




# Připojení Wi-Fi

Wi-Fi a Bluetooth™ jsou ve výchozím nastavení zapnuté. Chcete-li Wi-Fi a Bluetooth™ zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko vypínače pohotovostního režimu na přístroji po dobu pěti sekund.

Stav Wi-Fi se zobrazí na LCD displeji.

Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Dyson podléhá licenci.

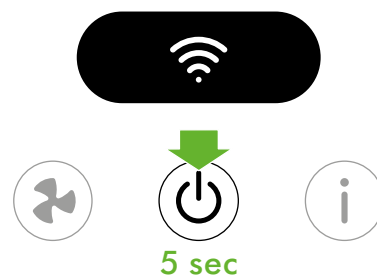


# Průběžné monitorování

Průběžné monitorování je ve výchozím nastavení vypnuté. Chcete-li začít měřit a zaznamenávat údaje o kvalitě vzduchu (AQ), musíte jej aktivovat.

Při aktivním průběžném monitorování bude čistička vzduchu Dyson shromažďovat údaje o kvalitě vzduchu a zobrazovat je na LCD displeji a v aplikaci MyDyson™.

## Zapnutí/vypnutí Průběžného monitorování


V aplikaci MyDyson™ budete vyzváni k aktivaci průběžného monitorování. Chcete-li jej zapnout nebo vypnout na přístroji, stiskněte a podržte po dobu pěti sekund vypínač pohotovostního režimu společně s tlačítkem Info. Na LCD displeji se zobrazí stav průběžného monitorování.

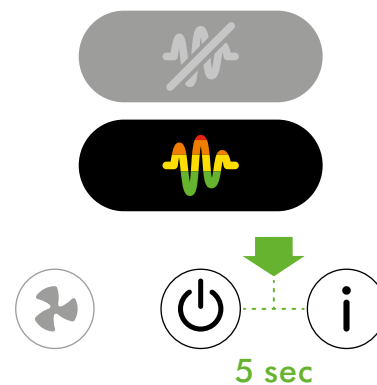

# Informační menu

Stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet informace, které vaše čistička vzduchu Dyson HushJet™ Purifier Compact monitoruje.

Na LCD displeji se zobrazují údaje o kvalitě vzduchu, stavu filtrů a připojení Wi-Fi.

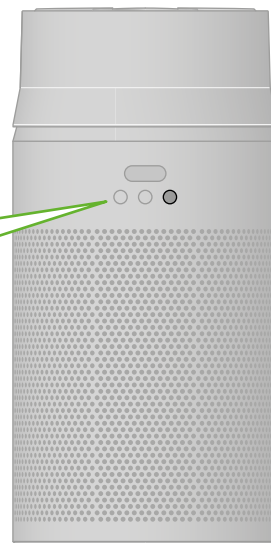

## Kvalita vzduchu v místnosti

Graf kvality vzduchu zobrazuje údaje za posledních 12 sekund.



## Pevné částice (PM2,5)

Mikroskopické částice o velikosti až 2,5 mikronu, rozptýlené ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně kouř, bakterie a alergen.




## Pevné částice (PM10)

Větší mikroskopické částice o velikosti až 10 mikronů rozptýlené ve vzduchu, který dýcháme. Patří mezi ně prach, plísně a pyl.



## Filtry

Zbývající životnost filtrů na LCD displeji indikuje, kdy je třeba filtry vyměnit.



## Wi-Fi

Aktuální stav připojení k síti WiFi.




# Automatické čištění vzduchu

Vaše čistička vzduchu je při prvním zapnutí standardně nastavena na automatický režim. Vestavěný senzor inteligentně upraví nastavení přístroje podle kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: přístroj se po dosažení cílové kvality vzduchu zastaví a znovu se zapne, jakmile úroveň kvality vzduchu klesne.


Rychlost proudění vzduchu: Rychlost proudění vzduchu se zvýší na maximum, dokud není dosaženo cílové kvality vzduchu.

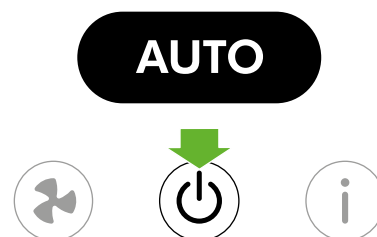

## Nastavení rychlosti proudění vzduchu

Rychlost proudění vzduchu můžete zvýšit nebo snížit na přístroji nebo v aplikaci MyDyson™.

Poznámka: V aplikaci MyDyson™ můžete zvolit rychlost proudění vzduchu od 1 do 10.

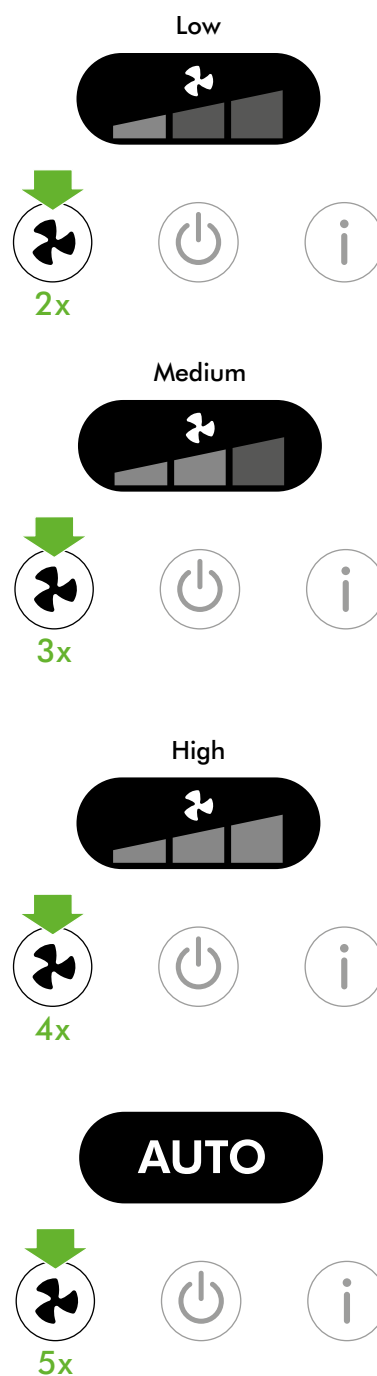

# Režim spánku

Pokud přístroj není připojen k aplikaci MyDyson™ a nemá nejnovější software.

V režimu spánku bude čistička vzduchu Dyson pokračovat v tichém čištění vzduchu při nižší rychlosti proudění vzduchu a se ztlumeným LCD displejem.

Stisknutím tlačítka časovače vypnutí v aplikaci MyDyson™ procházejte možností časovače.

Chcete-li aktivovat režim spánku, stiskněte na přístroji tlačítko ventilátoru a počkejte dvě sekundy, dokud se nezobrazí ikona.

Při aktivovaném režimu spánku bude rychlost proudění vzduchu standardně nastavena na hodnotu 4.

Displej na přístroji se poté ztlumí.

Chcete-li režim spánku vypnout, stiskněte tlačítko ventilátoru na přístroji a počkejte dvě sekundy. Rychlost ventilátoru se poté vrátí na nejnižší nastavení.

Pokud přístroj je připojen k aplikaci MyDyson™ a má nejnovější software.

V režimu spánku bude čistička vzduchu Dyson pokračovat v tichém čištění vzduchu při nižší rychlosti proudění vzduchu a se ztlumeným LCD displejem.

Stisknutím tlačítka časovače vypnutí v aplikaci MyDyson™ procházejte možností časovače.

Chcete-li aktivovat režim spánku, stiskněte na přístroji tlačítko ventilátoru a počkejte dvě sekundy, dokud se nezobrazí ikona.




Při aktivovaném režimu spánku bude rychlost proudění vzduchu standardně nastavena na hodnotu 4.

Displej na přístroji se poté ztlumí.

Postup, jak změnit rychlost proudění vzduchu v režimu spánku, naleznete na předchozí stránce v části „Nastavení rychlosti proudění vzduchu“.

Chcete-li režim spánku vypnout, stiskněte tlačítko ventilátoru na přístroji a počkejte dvě sekundy, dokud se nezobrazí ikona.

Pokud režim spánku ukončíte, rychlost ventilátoru se vrátí do režimu Auto.

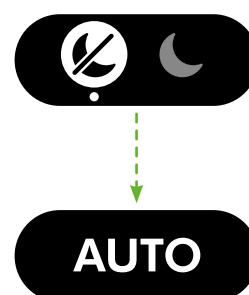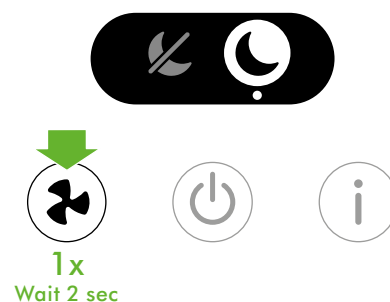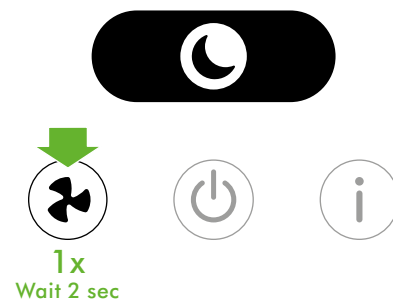

# Výměna elektrostatického filtru

Aplikace MyDyson™ a LCD displej vás upozorní na blížící se konec životnosti filtru. Náhradní filtry lze zakoupit na [www.dyson.cz](http://www.dyson.cz).


Vypněte čističku vzduchu Dyson a odpojte ji od elektrické sítě.

## Vyjmutí filtru

Elektrostatický filtr se nachází uvnitř čističky vzduchu Dyson. Stiskněte uvolňovací tlačítka filtru po stranách přístroje a zvedněte přístroj nahoru.

Vyjměte uhlíkový filtr a odložte ho stranou.

Elektrostatický filtr zlikvidujte.

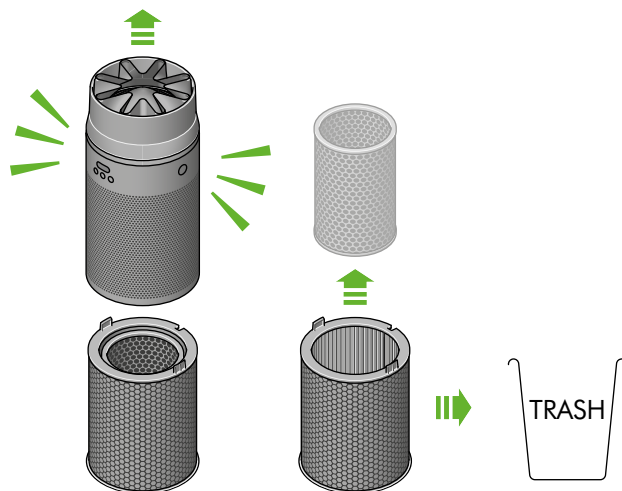


## Instalace nového elektrostatického filtru

Vyjměte náhradní filtr z obalu. Do nového elektrostatického filtru vložte uhlíkový filtr.

Umístěte přístroj nad filtr. Ujistěte se, že drážka na elektrostatickém filtru je zarovnaná s krytem kabelu na přístroji. Zasuňte přístroj dolů, dokud bezpečně nezacvakne na své místo.

Zapojte přístroj do elektrické sítě, zapněte a poté resetujte životnost filtru.

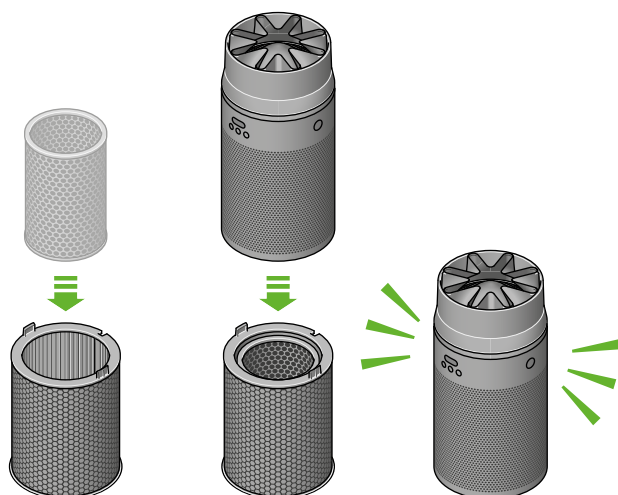

# Resetování životnosti elektrostatického filtru

Po výměně filtru je důležité resetovat životnost filtru.

Stiskněte a podržte tlačítko ventilátoru.

Na LCD displeji vašeho spotřebiče se začne odpočítávání od pěti a poté se na obrazovce objeví zaškrtnutý symbol.

Životnost filtru byla resetována a přístroj je připraven k použití.



# Výměna uhlíkového filtru

Aplikace MyDyson™ a LCD displej vás upozorní na blížící se konec životnosti filtru. Náhradní filtry lze zakoupit na [www.dyson.cz](http://www.dyson.cz).


Vypněte čističku vzduchu Dyson a odpojte ji od elektrické sítě.

## Vyjmutí filtru

Uhlíkový filtr je umístěn uvnitř elektrostatického filtru. Stiskněte uvolňovací tlačítka filtru po stranách přístroje a zvedněte přístroj nahoru.

Vyjměte uhlíkový filtr zevnitř elektrostatického filtru.

Uhlíkový filtr zlikvidujte.

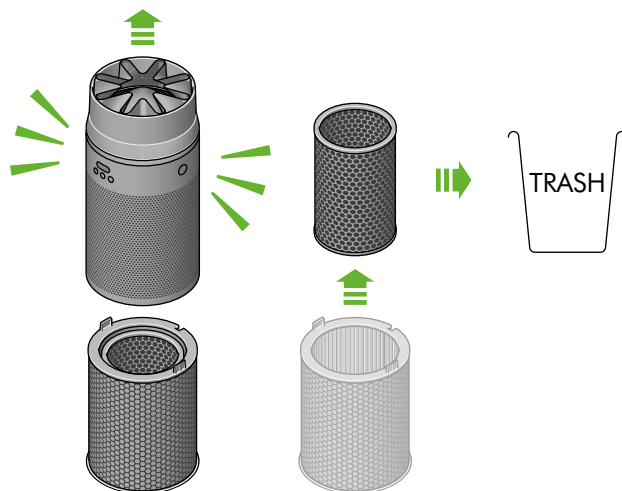


## Instalace nového uhlíkového filtru

Vyjměte náhradní filtr z obalu. Do elektrostatického filtru vložte nový uhlíkový filtr.

Umístěte přístroj nad filtr. Ujistěte se, že drážka na elektrostatickém filtru je zarovnaná s krytem kabelu na přístroji. Zasuňte přístroj dolů, dokud bezpečně nezacvakne na své místo.

Zapojte přístroj do elektrické sítě, zapněte a poté resetujte životnost filtru.

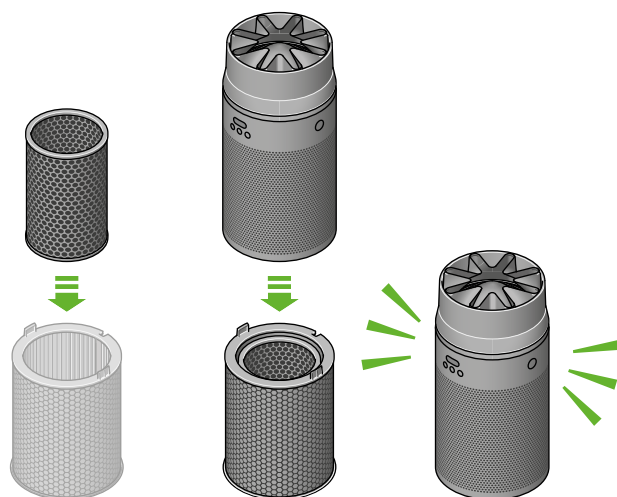


# Resetování životnosti uhlíkového filtru

Po výměně filtru je důležité resetovat životnost filtru.

Stiskněte a podržte tlačítko Info.

Na LCD displeji vašeho spotřebiče se začne odpočítávání od pěti a poté se na obrazovce objeví zaškrtnutý symbol.

Životnost filtru byla resetována a přístroj je připraven k použití.

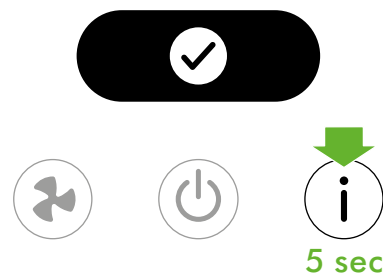

# Péče o spotřebič

Abyste vždy dosahovali co nejlepšího výkonu čističky vzduchu Dyson, je důležité ji pravidelně čistit a kontrolovat, zda není ucpaná.

Před jakýmkoli čištěním nikdy nezapomeňte čističku vzduchu Dyson vypnout a odpojit od elektrické sítě.

## Čištění spotřebiče

Pokud je přístroj zaprášený, otřete jej vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Zkontrolujte vstupy senzorů umístěné na zadní straně čističky vzduchu Dyson, zda na nich neulpěl prach nebo nečistoty.

Podívejte se, zda nejsou prach nebo nečistoty uvnitř přístroje.

K odstranění prachu a nečistot použijte měkký kartáč.

K čištění přístroje nepoužívejte čisticí prostředky ani leštidla.



## Vyjmutí trysky

Trysku odjistíte otočením proti směru hodinových ručiček.

Vyjměte tryšku z přístroje.

Pomocí měkkého kartáče odstraňte prach a nečistoty.

Trysku lze omývat vodou. Před opětovnou instalací do přístroje se ujistěte, že je zcela suchá.

