

HJ 10

hushjet

Purifier Compact

Používateľská príručka



HJ10.JIN.000000.PN.000000.00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Obsah

Začíname

Pripojenie k aplikácii MyDyson™
cez Bluetooth®

Pripájanie k vášmu inteligentnému
domácomu zariadeniu

Pripojenie Wi-Fi

Priebežné monitorovanie

Ponuka informácií

Automatické čistenie

Nastavte rýchlosť prúdenia vzduchu

Režim spánku

Výmena elektrostatického filtra

Resetujte životnosť elektrostatického filtra

Výmena uhlíkového filtra

Resetovanie životnosti uhlíkového filtra

Starostlivosť o zariadenie



dyson

Začíname

Oboma rukami uchopte zariadenie za základňu a vyberte ho z krabice.

Odstráňte všetky ochranné obaly vrátane obalu okolo zástrčky a kábla.

Zapojte zariadenie a stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia pohotovostného režimu na čističke vzduchu Dyson zariadenie spustíte alebo vypnete. Kvalitu ovzdušia bude sledovať aj naďalej.

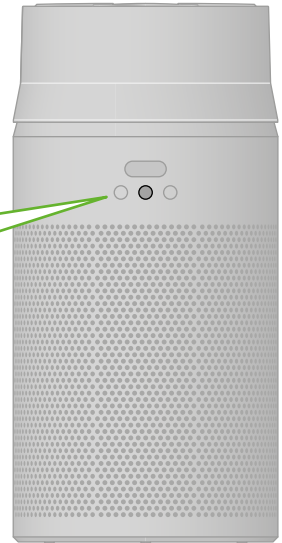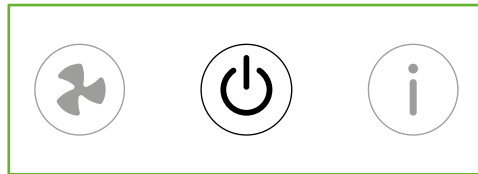

Pripojenie k aplikácii MyDyson™ cez Bluetooth®

Získajte plnú kontrolu s aplikáciou MyDyson™ a prístup k podrobnému nastaveniu a podpore. Ovládajte, ako a kedy bude vaša čistička vzduchu Dyson fungovať, monitorujte kvalitu vzduchu pomocou vizuálnych aktualizácií a dostávajte aktuálne informácie o najnovších aktualizáciách softvéru automaticky.

Stiahnite si aplikáciu MyDyson™ z obchodu App Store alebo Google Play.

Otvorte aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke si vytvorte nový účet.



Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je servisná značka spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.
Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.



Robot Android je reprodukován alebo upravovaný z diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používaný v súlade s podmienkami popísanými v licencii Creative Commons 3.0 Attribution License.



Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licencii.

Pripájanie k vášmu inteligentnému domácomu zariadeniu

Použitie so službou Amazon Alexa

Požiadajte Alexu, aby povolila zručnosť Dyson na ovládanie vašej čističky vzduchu alebo čističky vzduchu so zvlhčovačom Dyson. Nastavte rutinu, ktorá automatizuje, ako vaše zariadenie spolupracuje s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti.



Použitie so službou Google Assistant

Ovládajte všetky pripojené čističky vzduchu pomocou Google alebo nastavte rutinu na automatizáciu toho, ako vaše zariadenie spolupracuje s ostatnými zariadeniami vo vašej domácnosti. Stačí povedať „Hey, Google“ a začať.



Použitie so Siri

Pripojte svoje podporované zariadenia Dyson ku skratkám Siri a budete ich môcť ovládať hlasom na svojom zariadení Apple.




Pripojenie Wi-Fi

Wi-Fi a Bluetooth™ sú predvolene zapnuté. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi a Bluetooth™, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia pohotovostného režimu na vašom zariadení po dobu piatich sekúnd.

Na LCD displeji sa zobrazí stav Wi-Fi.

Značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich použitie spoločnosťou Dyson podlieha licencií.

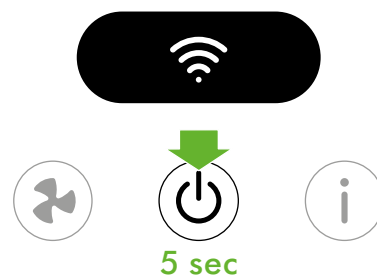

Priebežné monitorovanie


Priebežné monitorovanie je predvolene vypnuté. Ak chcete začať merať a zaznamenávať údaje o kvalite ovzdušia (AQ, air quality), budete ho musieť aktivovať.

Pri aktívnom priebežnom monitorovaní bude čistička vzduchu Dyson zhromažďovať informácie o kvalite vzduchu a zobrazovať ich na LCD displeji a v aplikácii MyDyson™.

Priebežné monitorovanie je zapnuté/vypnuté

V aplikácii MyDyson™ sa zobrazí výzva na aktiváciu priebežného monitorovania. Ak ho chcete na zariadení zapnúť alebo vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia pohotovostného režimu spolu s informačným tlačidlom na päť sekúnd.


Na LCD displeji sa zobrazí stav priebežného monitorovania.

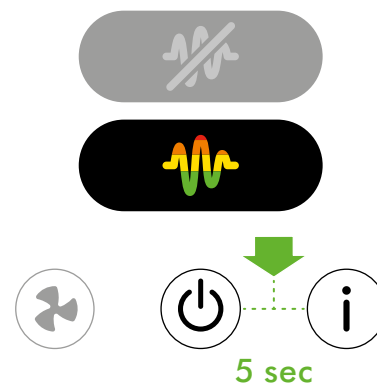

Ponuka informácií

Stlačením tohto tlačidla môžete prechádzať informácie monitorované čističkou vzduchu Dyson HushJet™ Compact.

Informácie o kvalite vzduchu, úrovniach filtrov a stave siete Wi-Fi sa zobrazujú na LCD displeji.

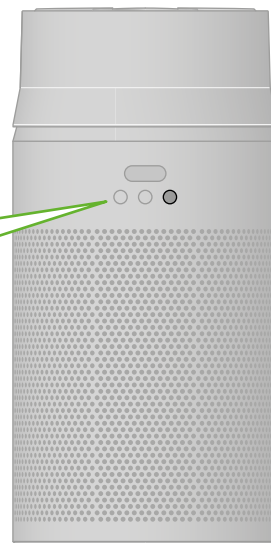

Kvalita vzduchu v miestnosti

Graf kvality ovzdušia zobrazuje dáta za posledných 12 sekúnd.



Tuhé znečisťujúce látky (PM2,5)

Mikroskopické častice s veľkosťou až 2,5 mikrometra suspendované vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem dym, baktérie a alergény.




Tuhé znečisťujúce látky (PM10)

Väčšie mikroskopické častice s veľkosťou až 10 mikrónov nachádzajúce sa vo vzduchu, ktorý dýchame. Patria sem prach, plesne a peľ.



Filtre

Zvyšná životnosť filtra na LCD displeji ukazuje, kedy je potrebné filtre vymeniť.



Wi-Fi

Zobrazuje aktuálny stav pripojenia k WiFi sieti.




Automatické čistenie

Vaša čistička vzduchu je pri prvom zapnutí predvolene nastavená na automatický režim. Zabudovaný senzor inteligentne upraví nastavenia zariadenia podľa kvality vzduchu.

Kvalita vzduchu: vaše zariadenie sa zastaví, keď sa dosiahne cieľová kvalita vzduchu, a znova sa zapne, keď úroveň kvality vzduchu klesne.


Rýchlosť prúdenia vzduchu: rýchlosť prúdenia vzduchu sa zvýši na maximum, kým sa nedosiahne cieľová kvalita vzduchu.

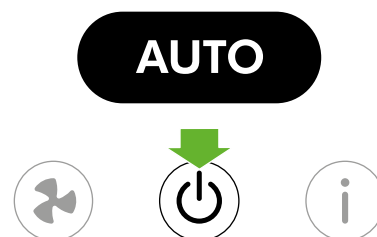

Nastavte rýchlosť prúdenia vzduchu

Zvýšte alebo znížte rýchlosť prúdenia vzduchu na zariadení alebo v aplikácii MyDyson™.

Poznámka: Výber rýchlosti prúdenia vzduchu od 1 do 10 je možný v aplikácii MyDyson™.

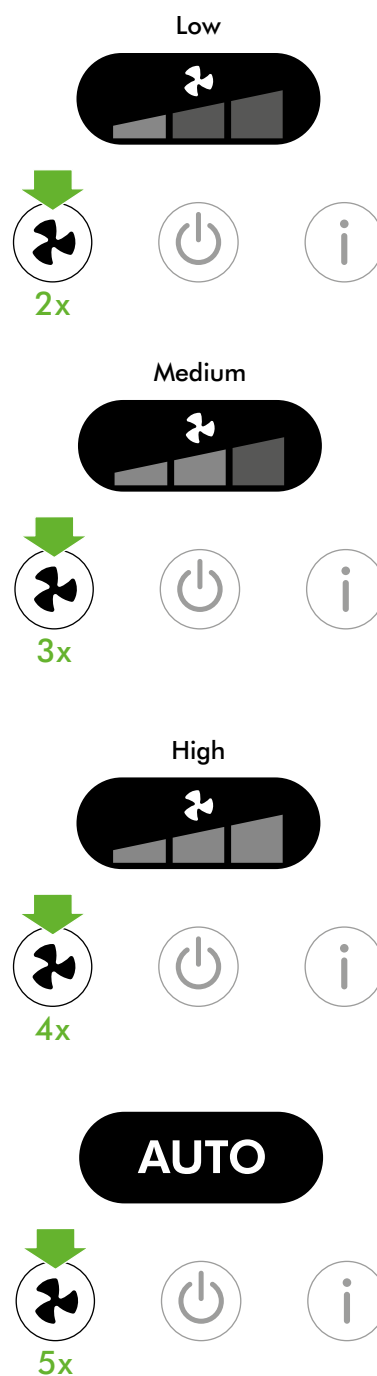

Režim spánku

Ak vaše zariadenie nie je pripojené k aplikácii MyDyson™ a nemá nainštalovaný najnovší softvér.

V režime spánku bude čistička vzduchu Dyson pokračovať v tichom čistení vzduchu pri nižšej rýchlosti prúdenia vzduchu so stlmeným LCD displejom.

Stlačením tlačidla časovača spánku v aplikácii MyDyson™ môžete prechádzať možnosťami časovača.

Ak chcete aktivovať režim spánku, stlačte tlačidlo ventilátora na zariadení a počkajte dve sekundy, kým sa zobrazí ikona.

Pri aktivácii režimu spánku sa nastavenie prúdenia vzduchu predvolene nastaví na rýchlosť 4.

Obrazovka zariadenia potom stmavne.

Ak chcete deaktivovať režim spánku, stlačte na zariadení tlačidlo ventilátora a potom počkajte dve sekundy. Otáčky ventilátora sa potom vrátia na najnižšie nastavenie rýchlosti.

Ak je vaše zariadenie pripojené k aplikácii MyDyson™ a má najnovší softvér.

V režime spánku bude čistička vzduchu Dyson pokračovať v tichom čistení vzduchu pri nižšej rýchlosti prúdenia vzduchu so stlmeným LCD displejom.

Stlačením tlačidla časovača spánku v aplikácii MyDyson™ prechádzajte možnosťami časovača.




Ak chcete aktivovať režim spánku, stlačte tlačidlo ventilátora na zariadení a počkajte dve sekundy, kým sa zobrazí ikona.

Pri aktivácii režimu spánku nastavenie prúdenia vzduchu sa predvolene nastaví na rýchlosť 4.

Obrazovka zariadenia potom stmavne. Pozrite si sekciu na predchádzajúcej stránke „Nastavenie rýchlosti prúdenia vzduchu“, kde nájdete informácie o tom, ako zmeniť rýchlosť prúdenia vzduchu v režime spánku.

Ak chcete deaktivovať režim spánku, stlačte tlačidlo ventilátora na zariadení a počkajte dve sekundy, kým sa zobrazí ikona.

Ak ukončíte režim spánku, rýchlosť ventilátora sa vráti na Auto.

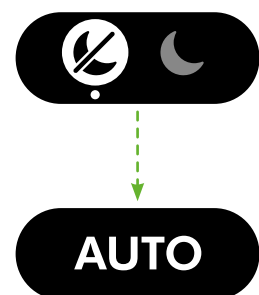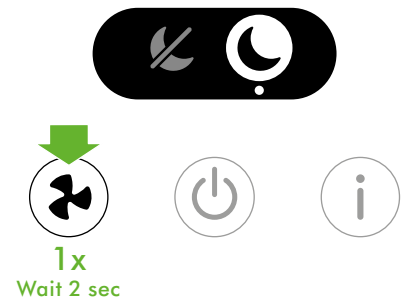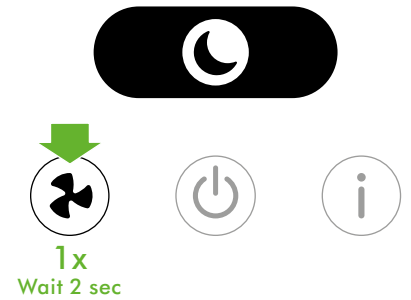

Výmena elektrostatického filtra

Aplikácia MyDyson™ a LCD displej vás upozornia, keď sa životnosť filtra blíži ku koncu. Náhradné filtre je možné zakúpiť na stránke www.dyson.sk


Vypnite a odpojte čističku vzduchu Dyson.

Vybratie filtra

Elektrostatický filter je umiestnený vo vnútri vašej čističky vzduchu Dyson. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie filtra na boku zariadenia a zdvihnite ho smerom nahor.

Vyberte uhlíkový filter a odložte ho bokom.

Elektrostatický filter zlikvidujte.

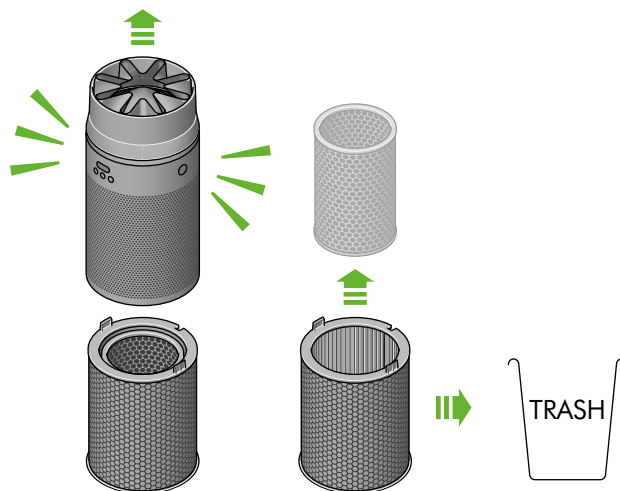


Nainštalujte nový elektrostatický filter

Vyberte náhradný filter z obalu. Vložte uhlíkový filter do nového elektrostatického filtra.

Umiestnite zariadenie nad filter. Uistite sa, že štrbina na elektrostatickom filtri je zarovnaná s krytom kábla na vašom zariadení. Posuňte zariadenie nadol, kým bezpečne nezacvakne na miesto.

Zapojte zariadenie do elektrickej siete, zapnite ho a potom resetujte životnosť filtra.

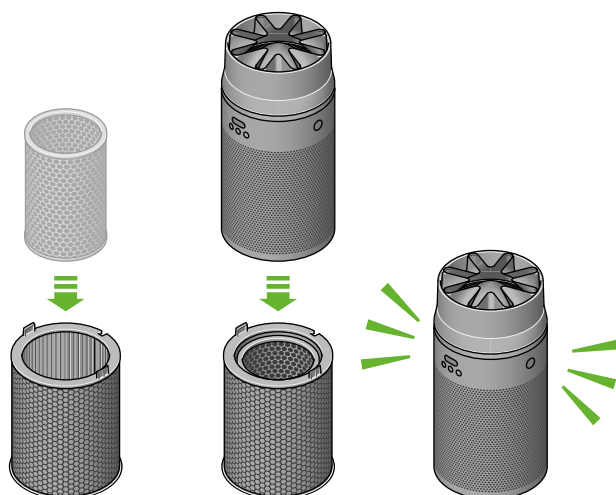

Resetujte životnosť elektrostatického filtra

Po výmene filtra je dôležité resetovať jeho životnosť.

Stlačte a podržte tlačidlo ventilátora.

LCD displej na vašom zariadení bude odpočítavať od piatich, potom sa na obrazovke zobrazí značka zaškrtnutia.

Životnosť filtra bola resetovaná, vaše zariadenie je teraz pripravené na použitie.



Výmena uhlíkového filtra

Aplikácia MyDyson™ a LCD displej vás upozornia, keď sa životnosť filtra blíži ku koncu. Náhradné filtre je možné zakúpiť na stránke www.dyson.sk


Vypnite a odpojte čističku vzduchu Dyson.

Vybratie filtra

Uhlíkový filter sa nachádza vo vnútri elektrostatického filtra. Stlačte tlačidlá na uvoľnenie filtra na boku zariadenia a zdvihnite zariadenie smerom nahor.

Vyberte uhlíkový filter z vnútra elektrostatického filtra.

Zlikvidujte uhlíkový filter.

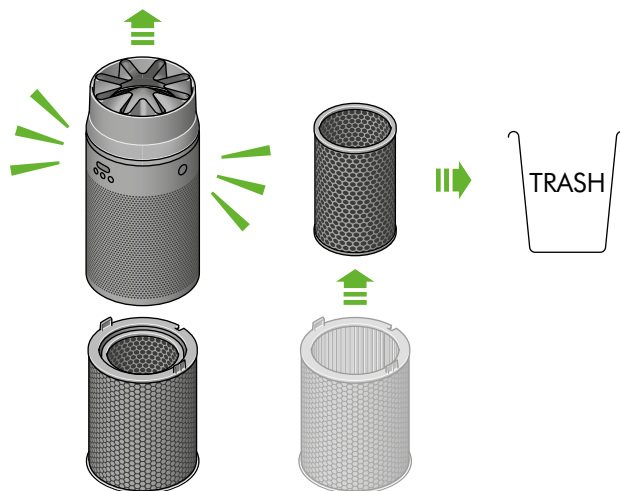


Nainštalujte nový uhlíkový filter

Vyberte náhradný filter z obalu. Vložte nový uhlíkový filter do elektrostatického filtra.

Umiestnite zariadenie nad filter. Uistite sa, že štrbina na elektrostatickom filtri je zarovnaná s krytom kábla na vašom zariadení. Posuňte zariadenie nadol, kým bezpečne nezacvakne na miesto.

Zapojte zariadenie do elektrickej siete, zapnite ho a potom resetujte životnosť filtra.

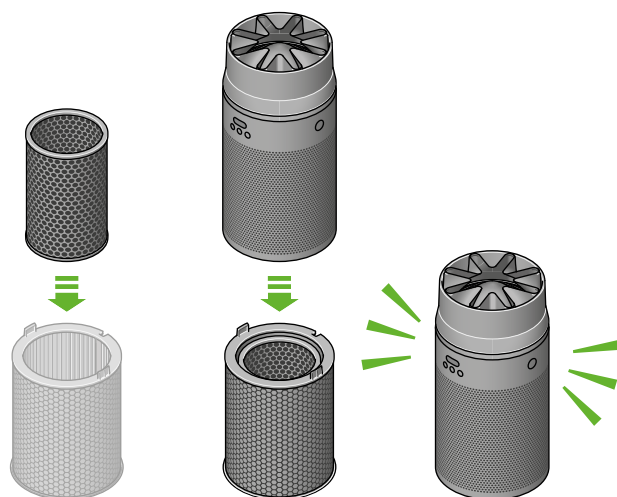


Resetovanie životnosti uhlíkového filtra

Po výmene filtra je dôležité resetovať jeho životnosť.

Stlačte a podržte informačné tlačidlo.

LCD displej na vašom zariadení bude odpočítavať od piatich, potom sa na obrazovke zobrazí značka zaškrtnutia.

Životnosť filtra bola resetovaná, vaše zariadenie je teraz pripravené na použitie.

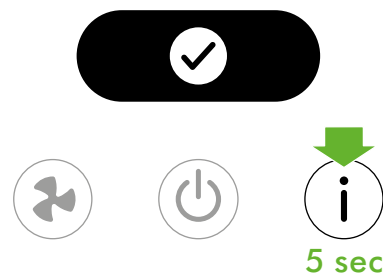

Starostlivosť o zariadenie

Aby ste dosiahli čo najlepší výkon svojej čističky vzduchu Dyson, je dôležité ju pravidelne čistiť a kontrolovať, či nie je upchatá.

Pred akýmkoľvek čistením nezabudnite čističku vzduchu Dyson vypnúť a odpojiť zo siete.

Čistenie zariadenia

Ak je vaše zariadenie zaprášené, utrite ho vlhkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Skontrolujte prívody senzorov umiestnené okolo zadnej časti vašej čističky vzduchu Dyson, či neobsahujú prach a nečistoty.

Skontrolujte, či sa v zariadení nenachádzajú prach a nečistoty.

Na odstránenie prachu a nečistôt použite mäkkú kefu.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte čistiace prostriedky ani leštidlá.



Odstránenie trysky

Otočením trysky proti smeru hodinových ručičiek ju odomknite.

Zdvihnite trysku zo zariadenia.

Na odstránenie prachu a nečistôt použite mäkkú kefu.

Trysku je možné umývať. Pred opätovnou inštaláciou do zariadenia sa uistite, že je úplne suchá.

